Pleasant Hearth

Warming Your Home. Warming Your Heart.

CHESTNUT MANTEL FOR 28 IN. FIREBOX

MODEL #28-03-66

Français p. 9

Español p. 17

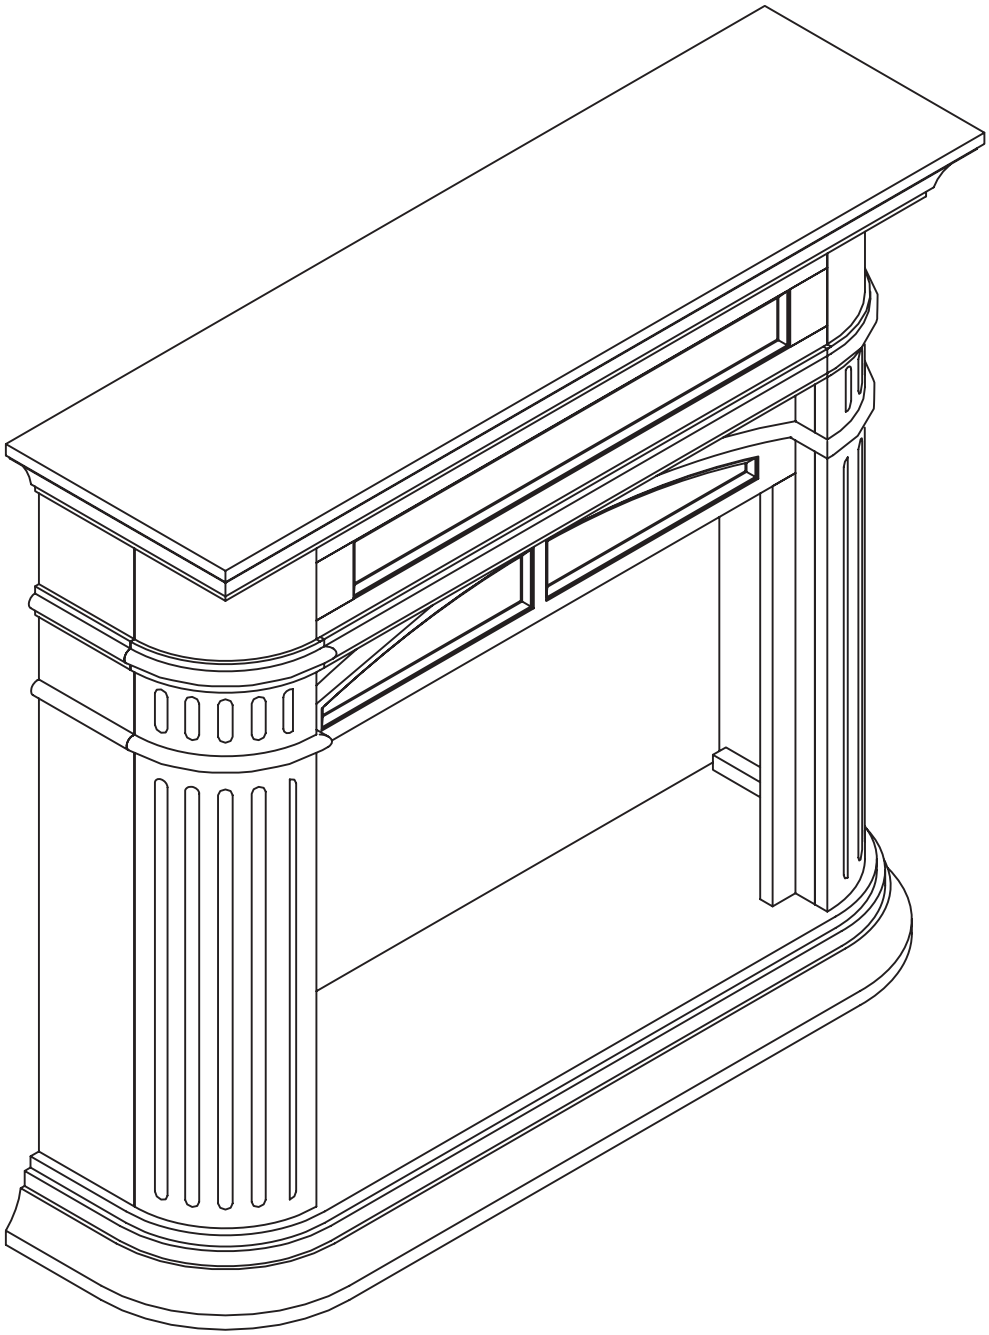

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ **Purchase Date** _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-447-4768, 8:30 a.m. - 4:30 p.m., CST, Monday - Friday.

PACKAGE CONTENTS

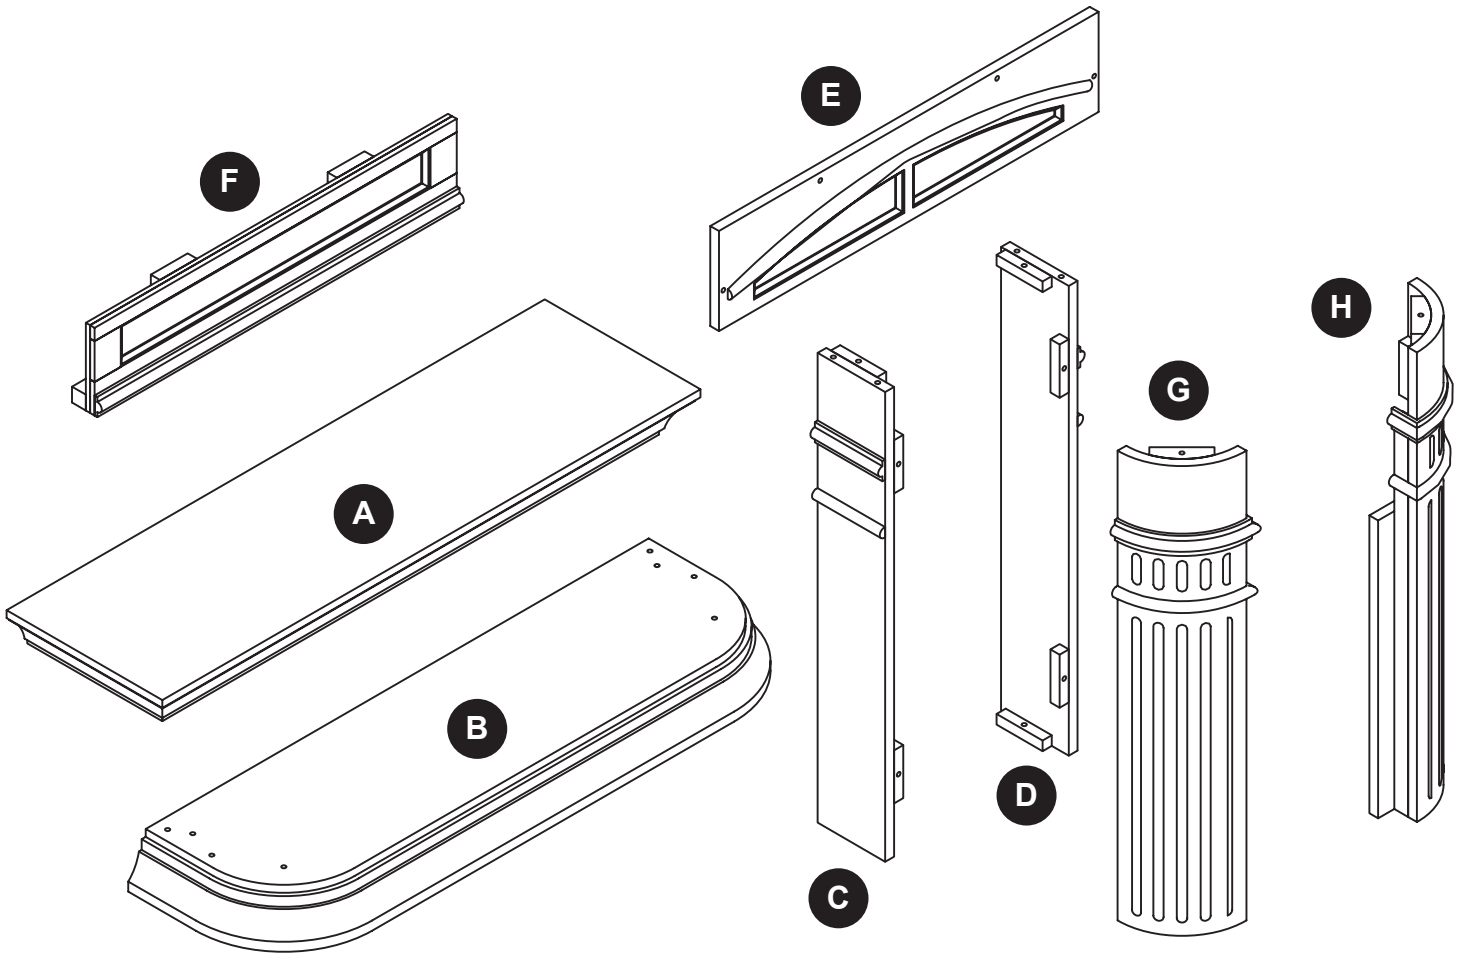

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Top Panel	1
B	Base	1
C	Left Side Panel	1
D	Right Side Panel	1
E	Upper Front Panel	1
F	Lower Front Panel	1
G	Left Pilaster	1
H	Right Pilaster	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA

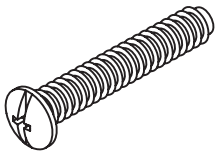

Bolt

Qty. 22

BB

Lock Washer

Qty. 22

CC



Flat Washer

Qty. 22

DD



Dowel

Qty. 18

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Mantel is heavy and should be assembled near its desired location.
- It is recommended that two people move the finished mantel to prevent injury.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 30 minutes

Tools Required for Assembly: Phillips screwdriver (not included).

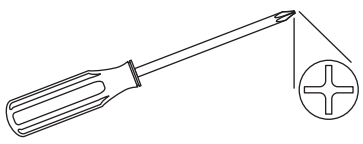

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Insert dowels (DD) in predrilled holes on edge of left pilaster (G). Slip left side panel (C) over dowels (DD) so that the dowels fit into predrilled holes in edge. Insert a bolt (AA) through a lock washer (BB) and a flat washer (CC) and into predrilled holes in top edge block of left side panel (C) and top edge block of left pilaster (G). Tighten with Phillips screwdriver (not included). Repeat on center and lower edge blocks.

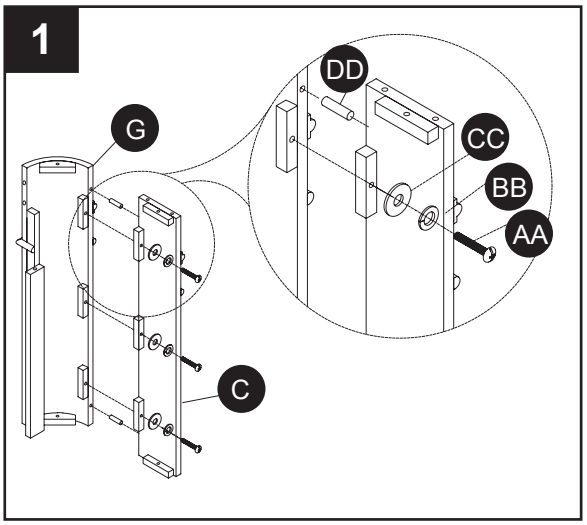

Hardware Used

AA	Bolt		x 3
BB	Lock Washer		x 3
CC	Flat Washer		x 3
DD	Dowel		x 2

2. Insert dowels (DD) in predrilled holes on edge of right pilaster (H). Slip right side panel (D) over dowels (DD) so that the dowels fit into predrilled holes in edge. Insert a bolt (AA) through a lock washer (BB) and a flat washer (CC) and into predrilled holes in top edge block of right side panel (D) and top edge block of right pilaster (H). Tighten with Phillips screwdriver (not included). Repeat on center and lower edge blocks.

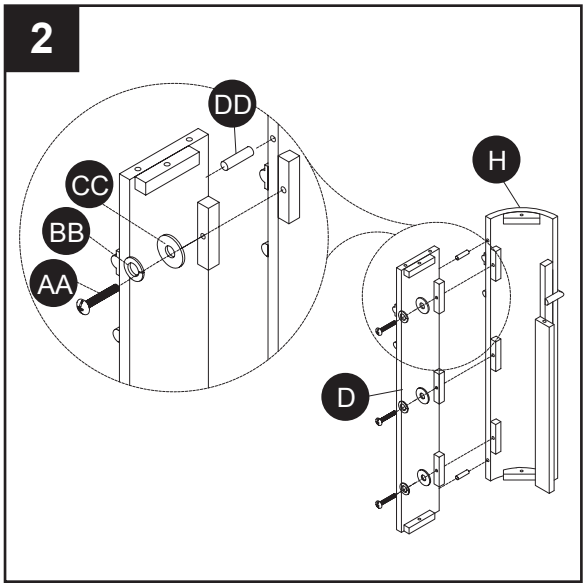

Hardware Used

AA	Bolt		x 3
BB	Lock Washer		x 3
CC	Flat Washer		x 3
DD	Dowel		x 2

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Set base (B) on a flat, level surface. Insert two dowels (DD) into predrilled holes in top of base (B). Slip left side panel/pilaster (C&G) over dowels (DD) so that the dowels fit into predrilled holes in bottom edge. Insert two bolts (AA) through lock washers (BB), flat washers (CC) and into predrilled holes in base (B). NOTE: Tighten bolts halfway with Phillips screwdriver (not included) to allow enough slack for Step 4.
   Repeat on opposite side.

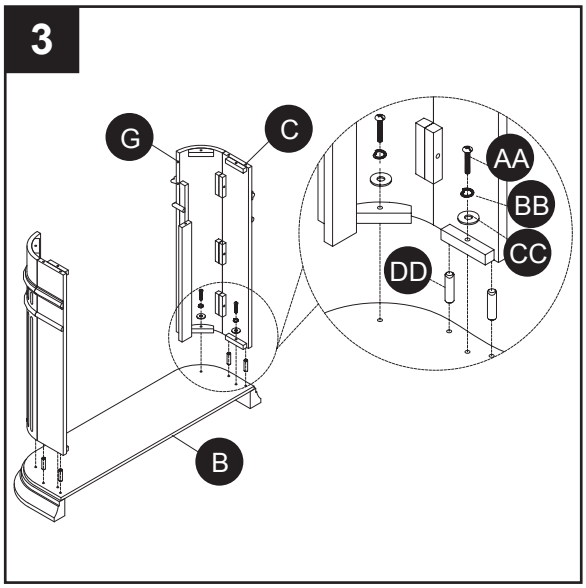

Hardware Used

AA	Bolt		x 4
BB	Lock Washer		x 4
CC	Flat Washer		x 4
DD	Dowel		x 4

4. Insert dowels into predrilled holes in left and right edges of pilasters (G&H). Slip upper front panel (F) over dowels (DD) so that the dowels fit into predrilled holes in side edges of upper front panel (F). Securely tighten bolts from Step 3 with Phillips screwdriver (not included). Insert a bolt (AA) through a lock washer (BB), a flat washer (CC) and into predrilled holes in the edge block of the left side pilaster (H). Tighten with Phillips screwdriver (not included).
   Repeat on opposite side.

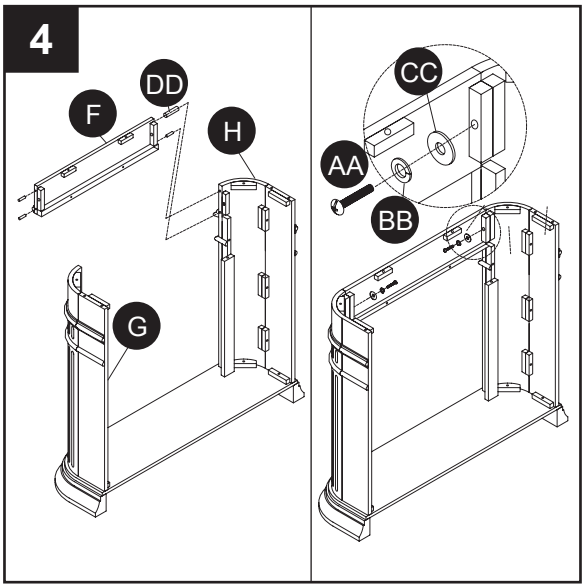

Hardware Used

AA	Bolt		x 2
BB	Lock Washer		x 2
CC	Flat Washer		x 2
DD	Dowel		x 4

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5. Insert two dowels (DD) into predrilled holes on bottom edge of lower front panel (E). Slip lower front panel (E) behind upper front panel (E) so that the dowels fit into predrilled holes as illustrated. Insert four bolts (AA) through lock washers (BB), flat washers (CC) and into predrilled holes in the back side of upper front panel (F) and assembled side panels. Tighten with Phillips screwdriver (not included).

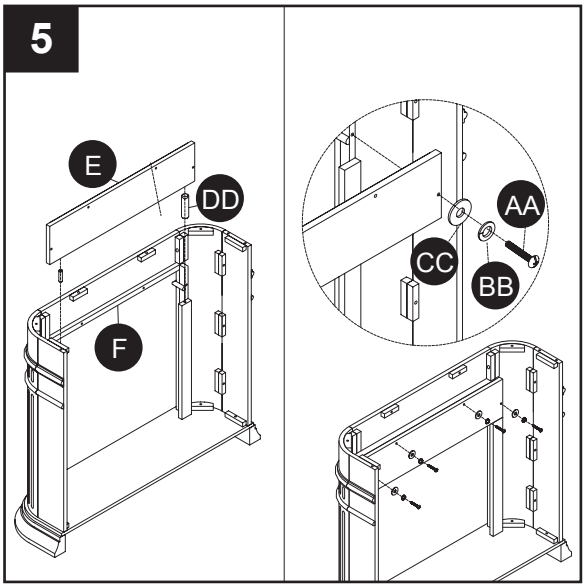

Hardware Used

AA	Bolt		x 4
BB	Lock Washer		x 4
CC	Flat Washer		x 4
DD	Dowel		x 2

6. Insert dowels (DD) into predrilled holes on each end of top edge of assembly. Slip top panel (A) over dowels (DD) so that the dowels fit into predrilled holes in bottom edge. Insert two bolts (AA) through lock washers (BB), flat washers (CC) and into predrilled holes in top panel (A). Tighten with Phillips screwdriver (not included).

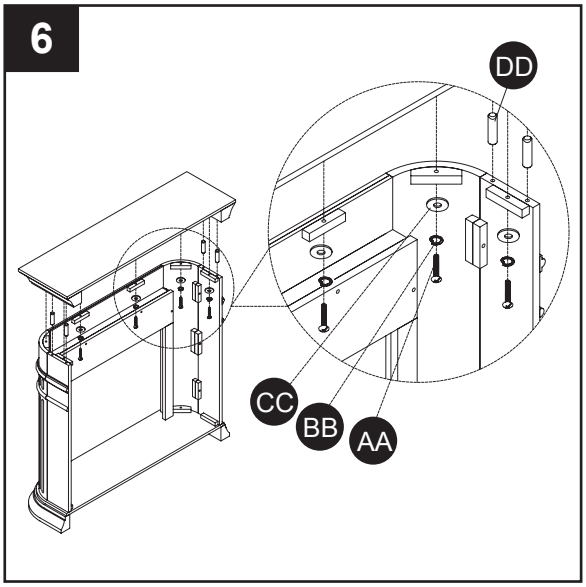

Hardware Used

AA	Bolt		x 6
BB	Lock Washer		x 6
CC	Flat Washer		x 6
DD	Dowel		x 4

CARE AND MAINTENANCE

- To maintain the finish, clean with a soft, slightly damp cloth and buff with a dry cloth.
- Wood furniture should never be dragged across a floor. The added stress from dragging the unit may cause the dragged edge to splinter or it may cause a joint to loosen.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

If within one year from the date of original purchase this item fails due to a defect in material or workmanship, we will replace or repair at our option, free of charge. To order parts or to obtain warranty service, call 1-877-447-4768, Monday – Friday, 8:30 a.m. – 4:30 p.m., CST. This warranty does not cover defects resulting from improper or abnormal use, misuse, accident, or alteration. Failure to follow all instructions in the owner's manual will also void this warranty. The manufacturer will not be liable for incidental or consequential damages. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion of incidental or consequential damages may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Variations in actual wood color and finishes which may result from natural characteristics of the wood, such as grain patterns, mineral streaks and the like, are not considered defects. As wood continues to move and age you may notice these slight differences in color, even on different parts of any individual unit. Sound knots and slight surface cracks are true personality of a quality piece of wood furniture.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at at 1-877-447-4768, 8:30 a.m. - 4:30 p.m., CST, Monday - Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Top Panel	20-12-166
B	Base	20-12-167
C	Left Side Panel	20-12-168
D	Right Side Panel	20-12-169
E	Upper Front Panel	20-12-170
F	Lower Front Panel	20-12-171
G	Left Pilaster	20-12-172
H	Right Pilaster	20-12-173
AA	Bolt	20-12-174
BB	Lock Washer	20-12-176
CC	Flat Washer	20-12-175
DD	Dowel	20-12-177

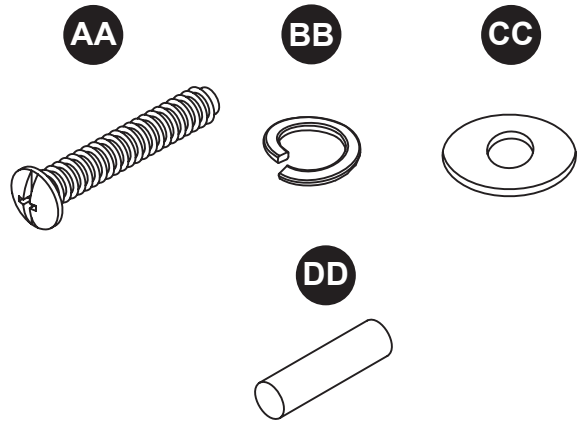

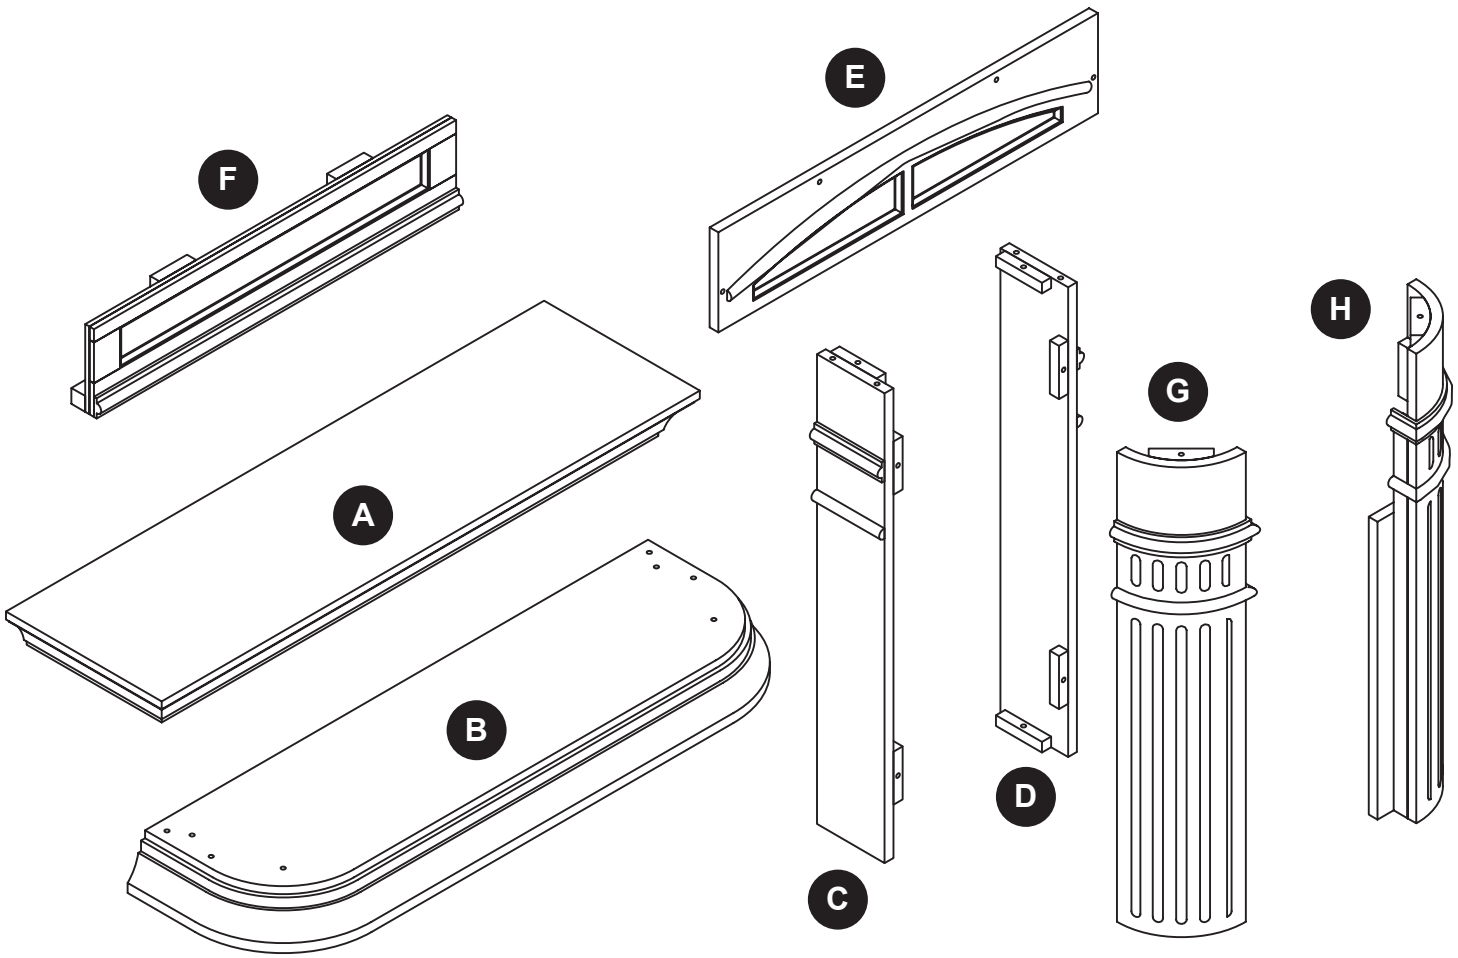

20-10-127

Printed in China

Pleasant Hearth
Warming Your Home. Warming Your Heart.

MANTEAU MARRON POUR FOYER DE 28 PO.

MODÈLE #28-03-66

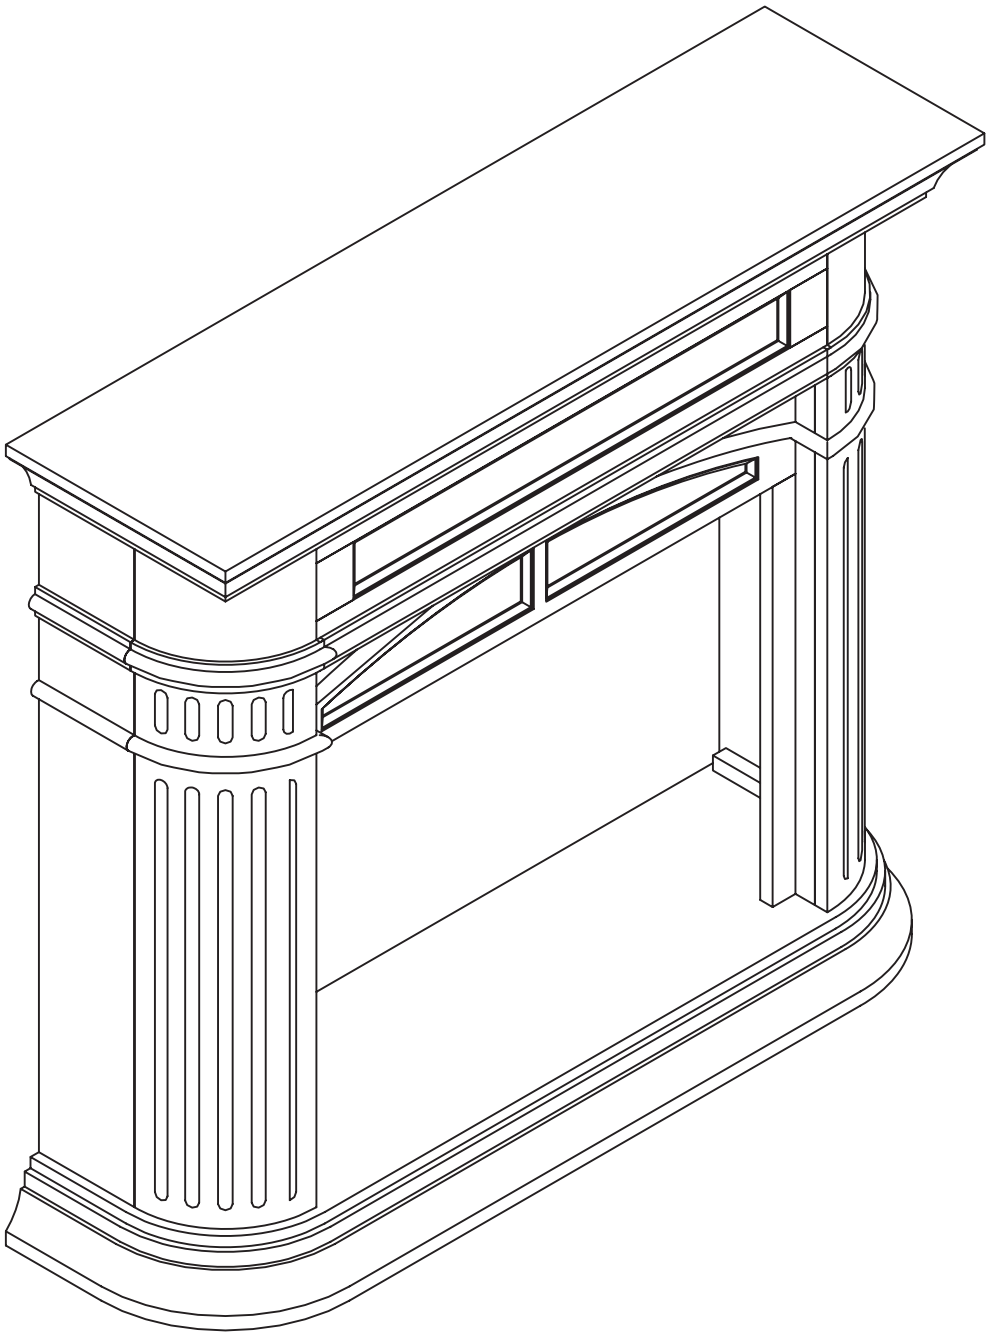

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ **Date d'achat** _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 877 447-4768, entre 8 h 30 et 16 h 30 (HNC), du lundi au vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

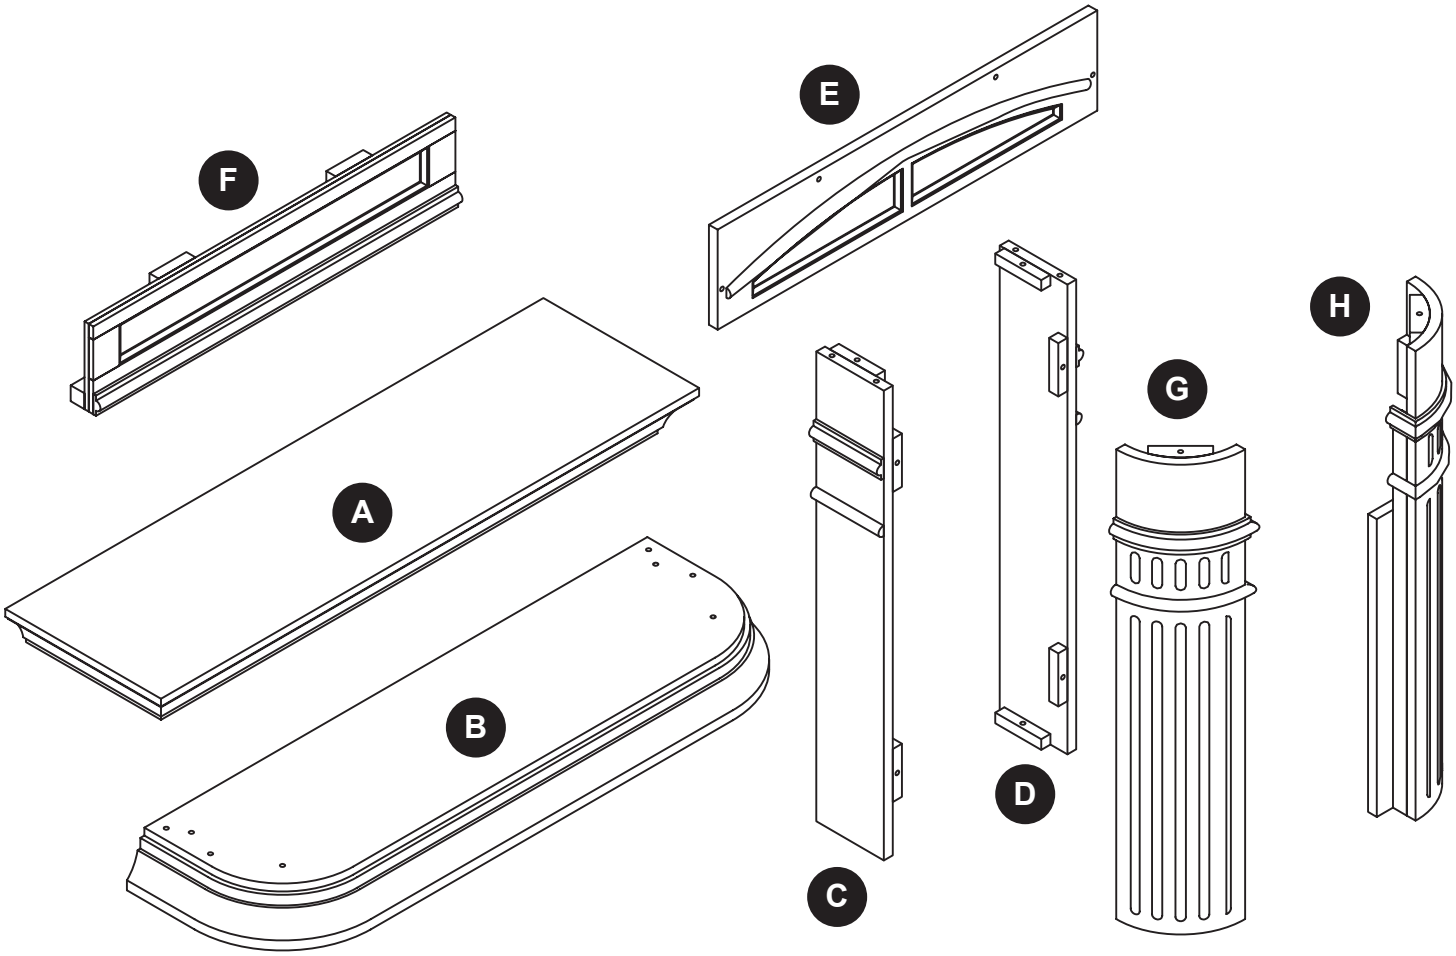

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Panneau supérieur	1
B	Base	1
C	Panneau latéral gauche	1
D	Panneau latéral droit	1
E	Panneau avant supérieur	1
F	Panneau avant inférieur	1
G	Pilastre gauche	1
H	Pilastre droit	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

AA

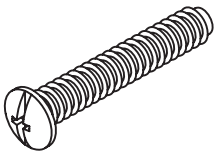

Boulon

Qty. 22

BB

Rondelle frein

Qty. 22

CC



Rondelle plate

Qty. 22

DD



Goujon

Qty. 18

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit. Si vous avez des questions concernant ce produit, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1 877 447-4768, entre 8 h 30 et 16 h 30 (HNC), du lundi au vendredi.

AVERTISSEMENT

- Étant donné que ce manteau est lourd, nous vous recommandons de l'assembler près de l'endroit où vous souhaitez l'installer.
- Nous vous recommandons de déplacer le manteau assemblé avec l'aide d'une autre personne afin d'éviter de vous blesser.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces dans l'emballage avec la liste du contenu de l'emballage et celle de la quincaillerie ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

Temps d'assemblage approximatif : 30 minutes.

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus):et tournevis cruciforme

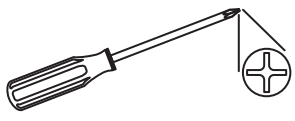

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Insérer les goujons (DD) dans les trous prépercés situés sur le bord du pilastre gauche (G). Glisser le panneau latéral gauche (C) par-dessus les goujons (DD) de manière à ce que les goujons rentrent dans les trous prépercés du bord. Introduire un boulon (AA) dans une rondelle frein (BB) et une rondelle plate (CC), ainsi que les trous prépercés situés dans le bloc du bord supérieur du panneau latéral gauche (C) et le pilastre du bloc du bord supérieur. Serrer à l'aide d'un tournevis cruciforme (non inclus).
   Répéter la procédure pour les blocs du bord central et inférieur.

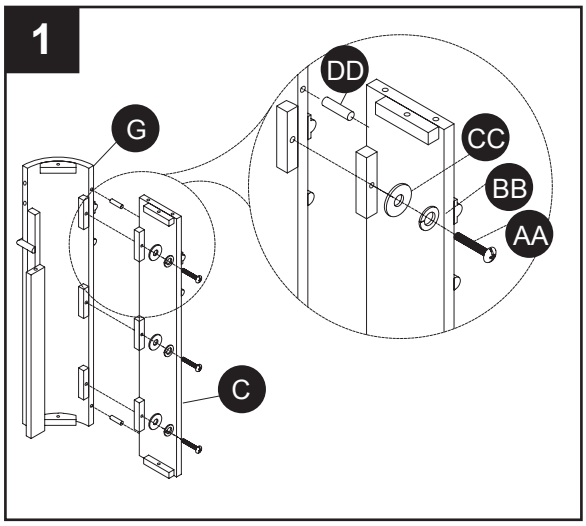

Quincaillerie utilisée

AA	Boulon		x 3
BB	Rondelle frein		x 3
CC	Rondelle plate		x 3
DD	Goujon		x 2

2. Insérer les goujons (DD) dans les trous prépercés situés sur le bord du pilastre droit (H). Glisser le panneau latéral droit (D) par-dessus les goujons (DD) de manière à ce que les goujons rentrent dans les trous prépercés du bord. Introduire un boulon (AA) dans une rondelle frein (BB), une rondelle plate (CC), ainsi que les trous prépercés dans le bloc du bord supérieur du panneau latéral droit (D) et dans le bloc du bord supérieur du pilastre droit (H). Serrer à l'aide d'un tournevis cruciforme (non inclus).
   Répéter la procédure pour les blocs du bord central et inférieur.

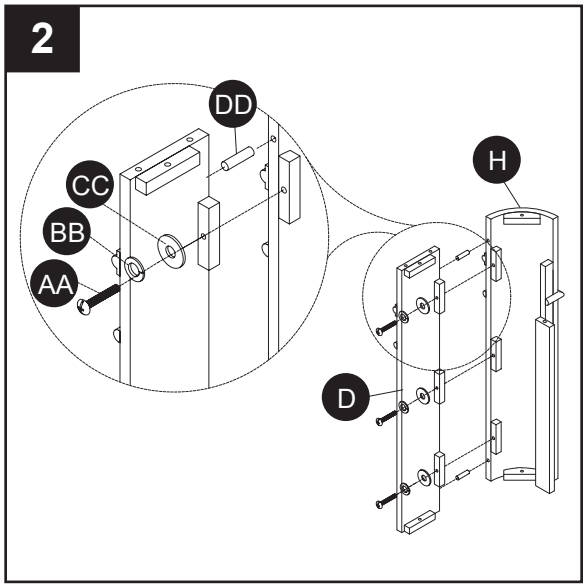

Quincaillerie utilisée

AA	Boulon		x 3
BB	Rondelle frein		x 3
CC	Rondelle plate		x 3
DD	Goujon		x 2

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

3. Poser la base (B) sur une surface plane, de niveau, et insérer deux goujons (DD) dans les trous prépercés situés sur le dessus de la base (B). Glisser le panneau latéral gauche et le pilastre (C et G) par-dessus les goujons (DD) de manière à ce que les goujons rentrent dans les trous prépercés situés sur le bord inférieur. Introduire deux boulons (AA) dans des rondelles frein (BB), des rondelles plates (CC) et les trous prépercés de la base (B). NOTA : Serrer les boulons à mi-chemin à l'aide d'un tournevis cruciforme (non inclus) afin de permettre assez de jeu pour exécuter l'Étape 4.
   Répéter du côté opposé.

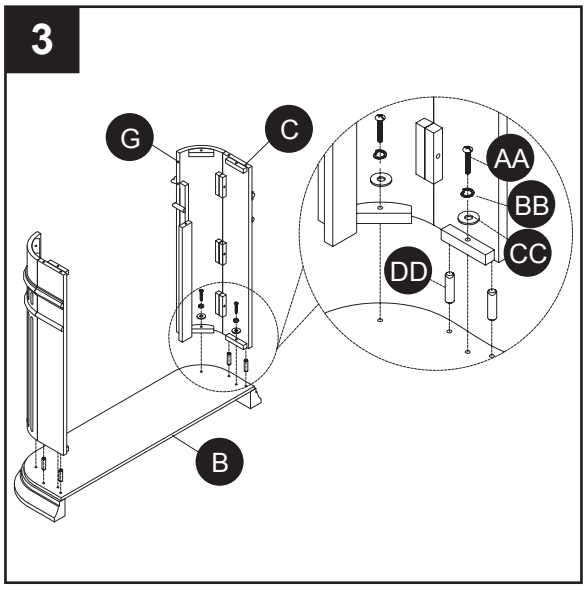

Quincaillerie utilisée

AA	Boulon		x 4
BB	Rondelle frein		x 4
CC	Rondelle plate		x 4
DD	Goujon		x 4

4. Insérer les goujons dans les trous prépercés dans les bords gauche et droit des pilastres (G et H). Glisser le panneau avant supérieur (F) par-dessus les goujons (DD) de manière à ce que les goujons rentrent dans les trous prépercés dans les bords latéraux du panneau avant supérieur (F). Bien serrer les boulons de l'Étape 3 à l'aide d'un tournevis cruciforme (non inclus). Introduire un boulon (AA) dans une rondelle frein (BB), une rondelle plate (CC) et les trous prépercés du bloc du bord du pilastre latéral gauche (H). Serrer à l'aide d'un tournevis cruciforme (non inclus).
   Répéter du côté opposé.

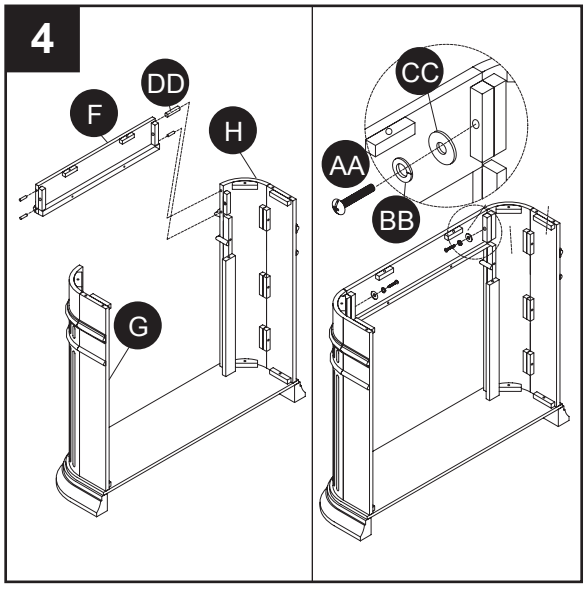

Quincaillerie utilisée

AA	Boulon		x 2
BB	Rondelle frein		x 2
CC	Rondelle plate		x 2
DD	Goujon		x 4

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

5. Insérer deux goujons (DD) dans les trous prépercés situés sur le bord inférieur du panneau avant inférieur (E). Glisser le panneau avant inférieur (E) derrière le panneau avant supérieur (F) de manière à ce que les goujons rentrent dans les trous prépercés comme illustré. Introduire quatre boulons (AA) dans des rondelles frein (BB), des rondelles plates (CC) et dans les trous prépercés situés dans le revers du panneau avant supérieur (F) et les panneaux latéraux assemblés. Serrer à l'aide d'un tournevis cruciforme (non inclus).

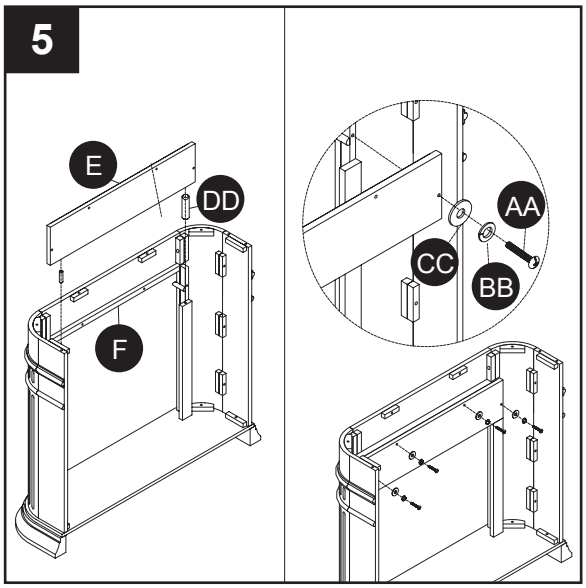

Quincaillerie utilisée

AA	Boulon		x 4
BB	Rondelle frein		x 4
CC	Rondelle plate		x 4
DD	Goujon		x 2

6. Insérer les goujons (DD) dans les trous prépercés situés dans chaque extrémité du bord supérieur de l'ensemble. Glisser le panneau supérieur (A) par-dessus les goujons (DD) de manière à ce que les goujons rentrent dans les trous prépercés situés sur le bord inférieur. Introduire deux boulons (AA) dans des rondelles frein (BB), des rondelles plates (CC) et dans les trous prépercés situés dans le panneau supérieur (A). Serrer à l'aide d'un tournevis cruciforme (non inclus).

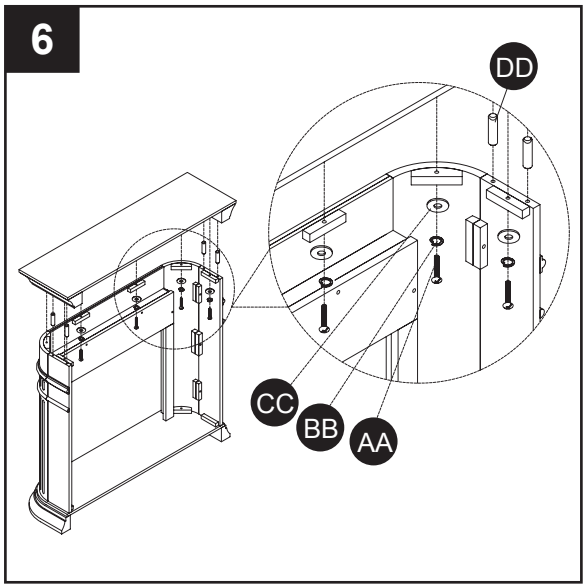

Quincaillerie utilisée

AA	Boulon		x 6
BB	Rondelle frein		x 6
CC	Rondelle plate		x 6
DD	Goujon		x 4

ENTRETIEN

- Pour conserver le fini, nettoyez à l'aide d'un linge doux et légèrement humide, puis essuyez avec un linge sec.
- Les meubles en bois ne devraient jamais être traînés. La tension supplémentaire causée par le glissement du meuble sur le sol pourrait faire en sorte que les extrémités se fendillent ou que les joints se desserrent.

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN

Si cet article présente des défauts de matériaux ou de fabrication au cours de la première année suivant la date d'achat d'origine, nous le réparerons ou le remplacerons à notre discrétion, sans frais. Pour commander des pièces ou faire une réclamation, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 877 447-4768, du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 16 h 30 (HNC). Cette garantie ne couvre pas les défectuosités résultant d'un usage inadéquat, anormal ou inapproprié, d'un accident ou d'une modification. Si vous n'observez pas toutes les instructions contenues dans le guide d'utilisation, cette garantie sera invalide. Le fabricant n'est pas responsable des dommages accessoires ou consécutifs. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que la limitation ci-dessus ou l'exclusion des dommages accessoires ou consécutifs peuvent ne pas s'appliquer à vous. La présente garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous bénéficiiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

Les variations de teintes et de finis pouvant être causées par les caractéristiques naturelles du bois, notamment le grain et les rainures minérales, ne constituent pas des défauts. Comme le bois continue de travailler et de vieillir, il est possible que vous remarquiez de légères variations de couleur, et ce, même entre les différentes parties d'un même meuble. Les nœuds sains et les légères fissures constituent l'essence même d'un meuble en bois de qualité.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec le service à la clientèle au 1 877 447-4768, entre 8 h 30 et 16 h 30 (HNC), du lundi au vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	Nº DE PIÈCE
A	Panneau supérieur	20-12-166
B	Base	20-12-167
C	Panneau latéral gauche	20-12-168
D	Panneau latéral droit	20-12-169
E	Panneau avant supérieur	20-12-170
F	Panneau avant inférieur	20-12-171
G	Pilastre gauche	20-12-172
H	Pilastre droit	20-12-173
AA	Boulon	20-12-174
BB	Rondelle frein	20-12-176
CC	Rondelle plate	20-12-175
DD	Goujon	20-12-177

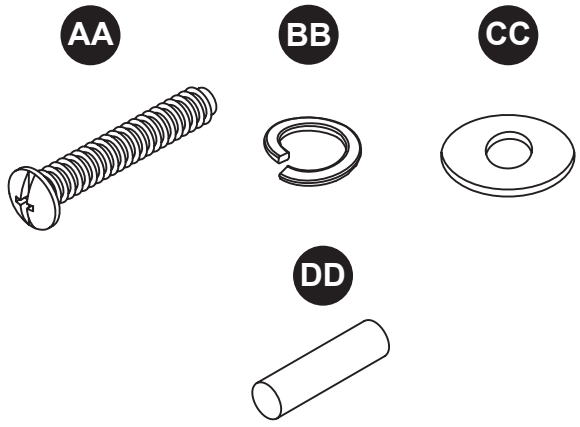

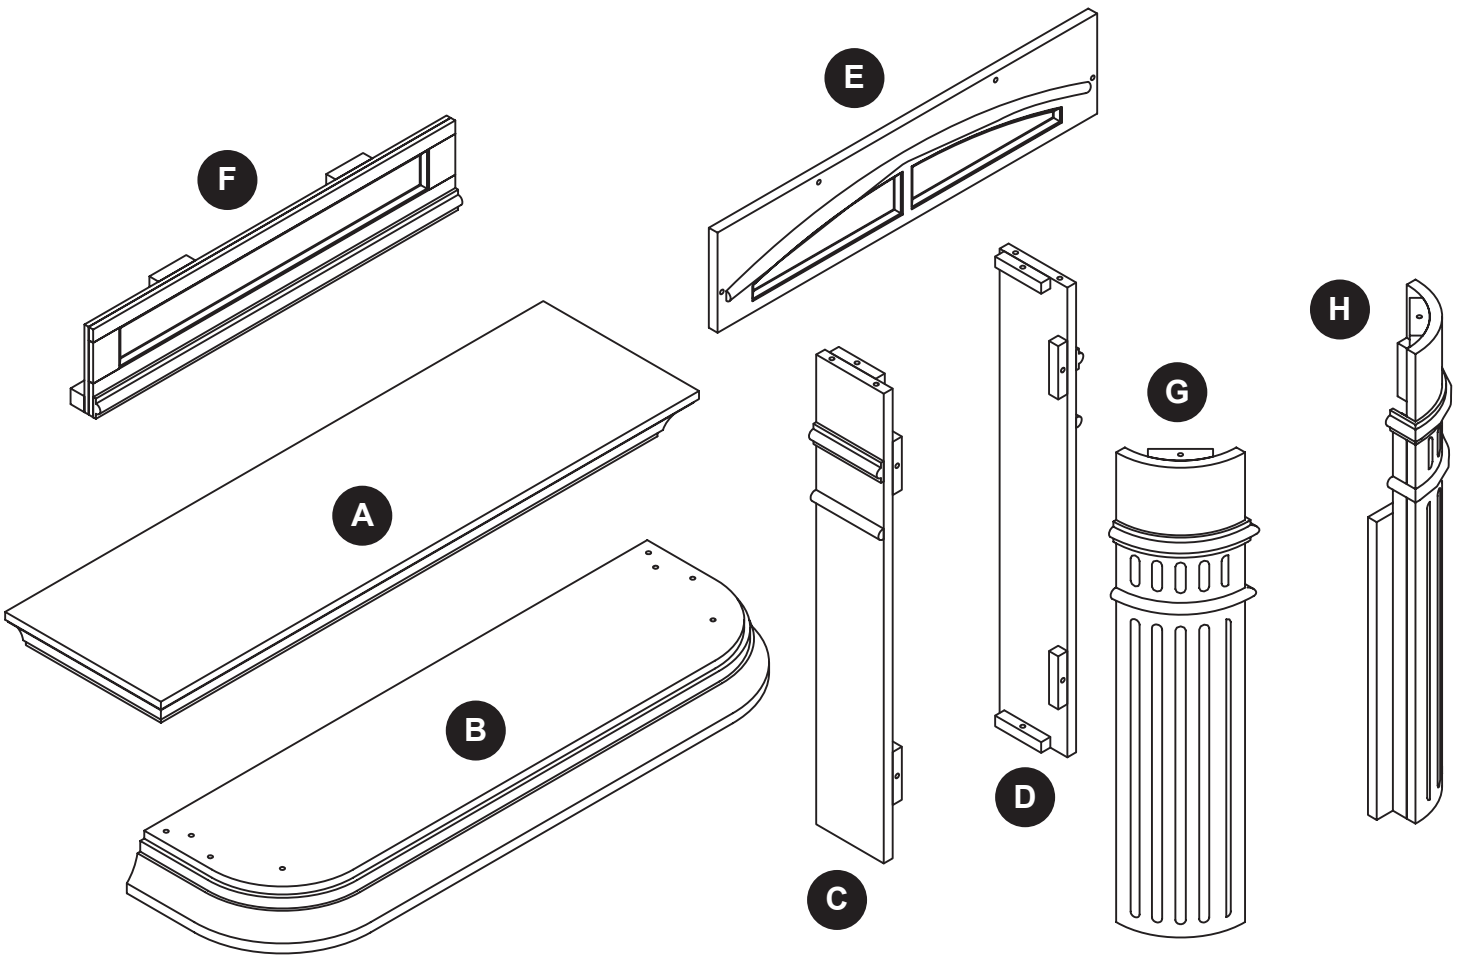

20-10-127

Imprimé en Chine

Pleasant Hearth
Warming Your Home. Warming Your Heart.

MANTO CHESNUT PARA MUEBLE DE CHIMENEA DE 28 PULG.

MODELO #28-03-66

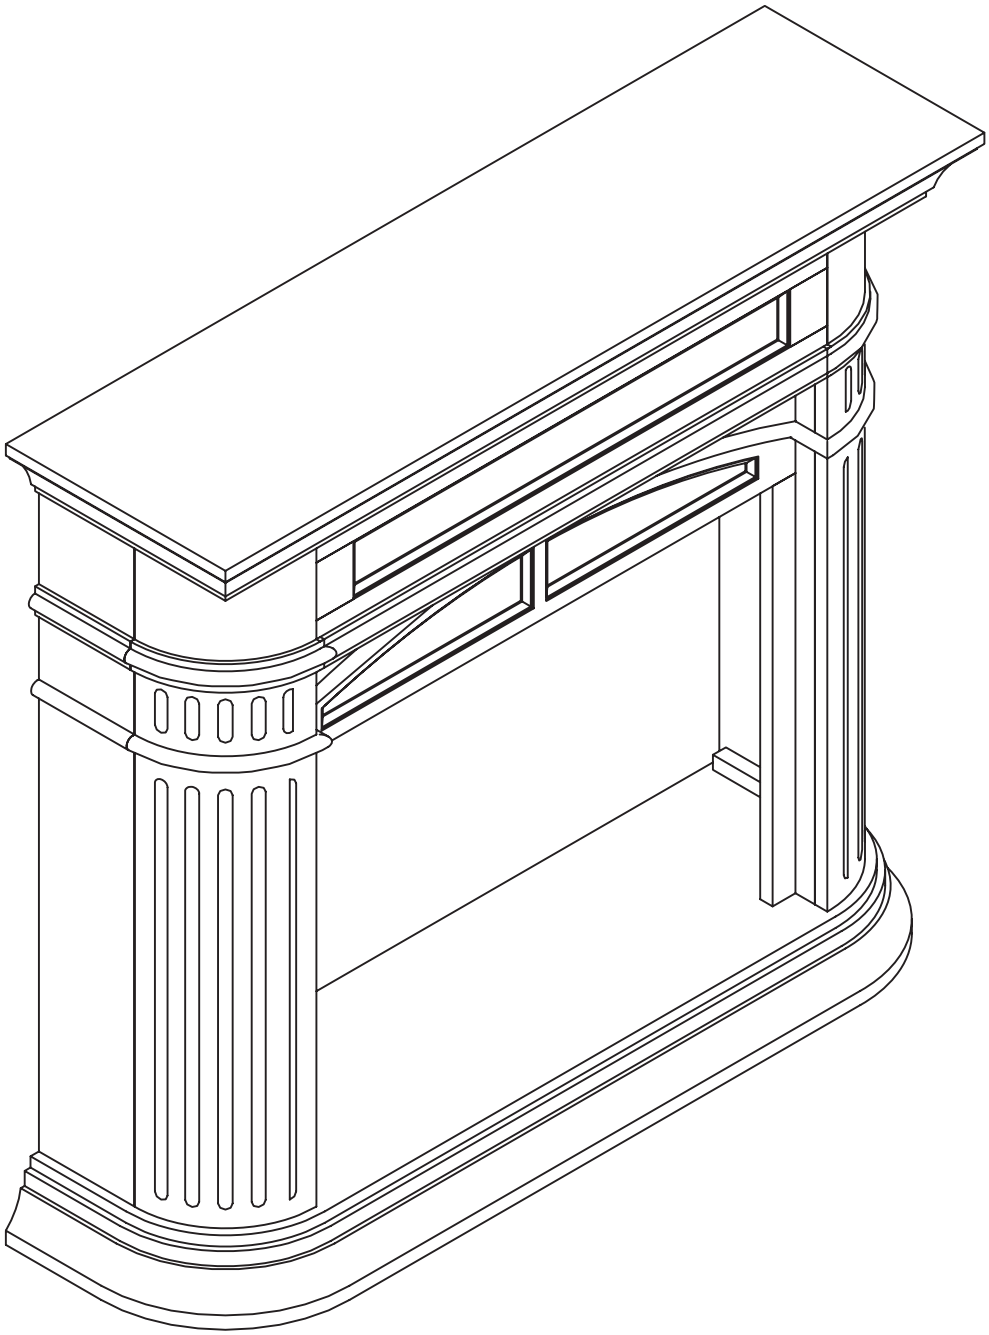

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ **Fecha de compra** _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar.

CONTENIDO DEL PAQUETE

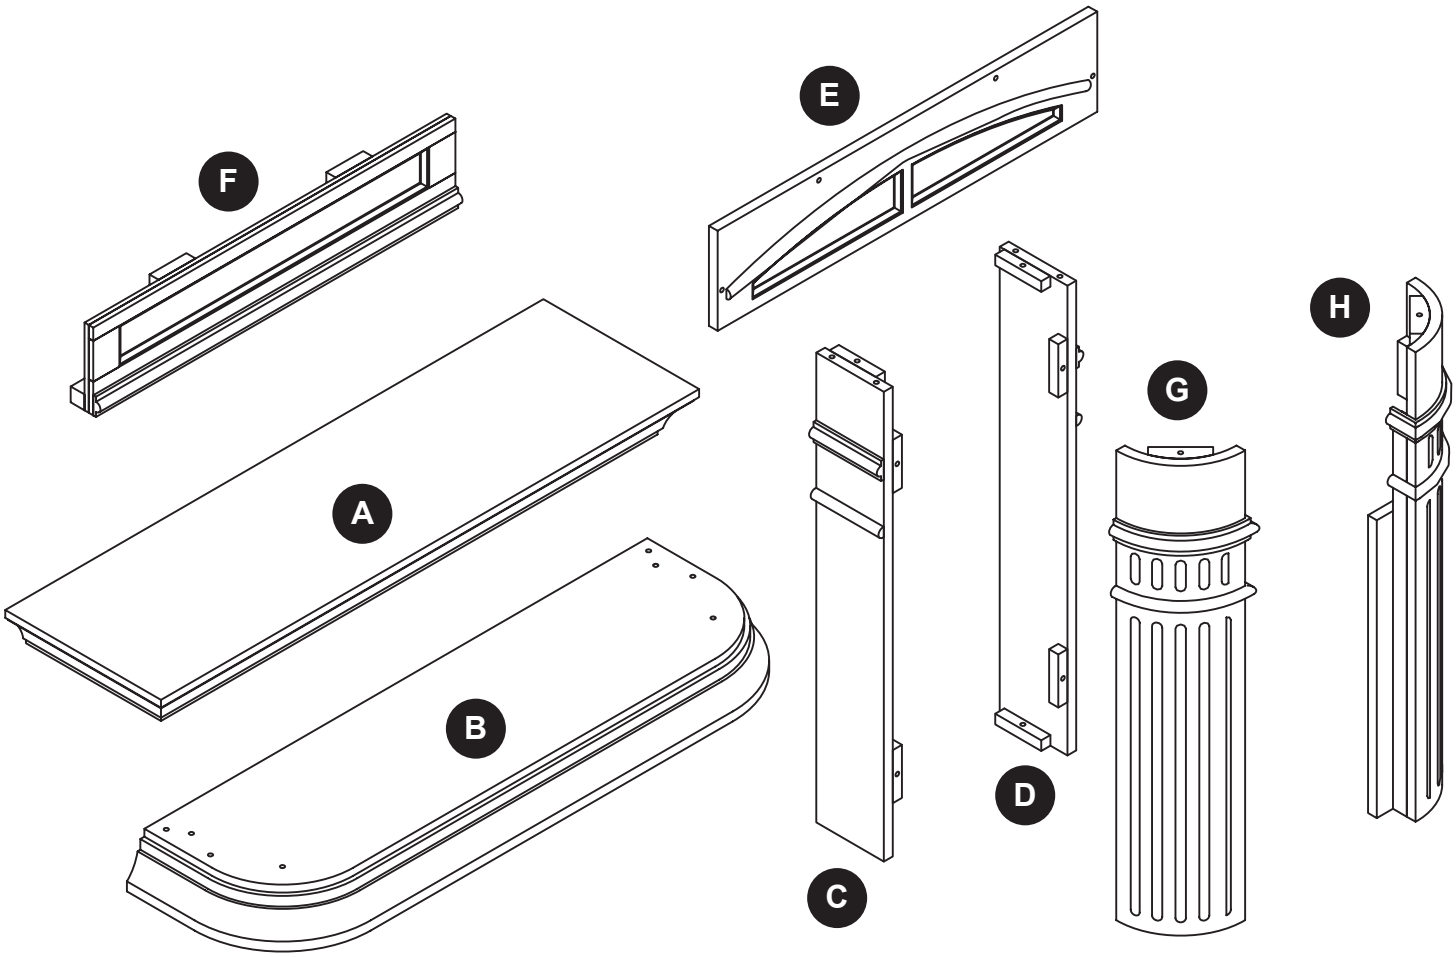

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Panel Superior	1
B	Base	1
C	Panel del Lado Izquierdo	1
D	Panel del Lado Derecho	1
E	Panel Frontal Superior	1
F	Panel Frontal Inferior	1
G	Pilastra Izquierda	1
H	Pilastra Derecha	1

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

AA

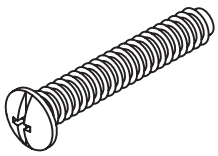

Perno

Qty. 22

BB

Arandela de seguridad

Qty. 22

CC



Arandela Plana

Qty. 22

DD



Espigo

Qty. 18

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- La repisa para chimenea es pesada y se debe ensamblar cerca de su ubicación deseada.
- Se recomienda que dos personas muevan la repisa ensamblada para evitar lesiones.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, segúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y los aditamentos mencionados anteriormente. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluye): destornillador Phillips

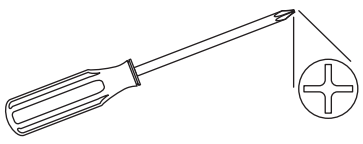

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Inserte espigos (DD) dentro de los huecos pre-perforados en el borde de la pilastra izquierda (G). Deslice el panel del lado izquierdo (C) sobre los espigos (DD) de tal forma que estos encajen dentro de los huecos pre-perforados en el borde. Inserte un perno (AA) a través de una arandela de seguridad (BB) y una arandela plana (CC), y dentro de los huecos pre-perforados en el bloque superior del borde del panel del lado izquierdo (C) y el bloque superior del borde de la pilastra izquierda (G). Apriete con destornillador de estrella (no incluido). Repita el proceso sobre los bloques central e inferior del borde.

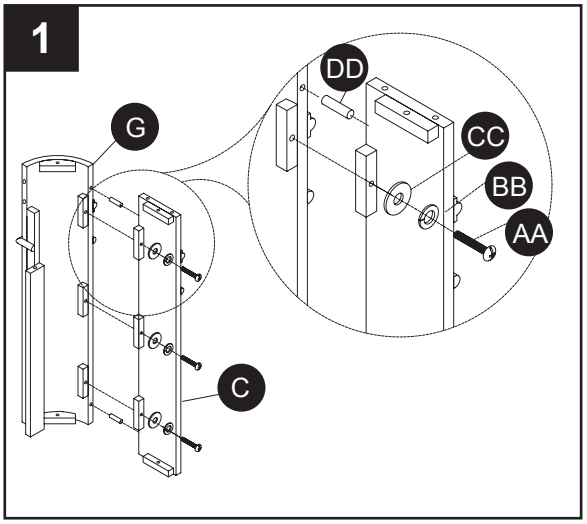

Aditamentos utilizados

AA	Perno		x 3
BB	Arandela de Seguridad		x 3
CC	Arandela Plana		x 3
DD	Espigo		x 2

2. Inserte espigos (DD) dentro de los huecos pre-perforados sobre el borde de la pilastra derecha (H). Deslice el panel del lado derecho (D) sobre los espigos (DD) de tal forma que estos encajen dentro de los huecos pre-perforados en el borde. Inserte un perno (AA) a través de una arandela de seguridad (BB) y una arandela plana (CC), y dentro de los huecos pre-perforados en el bloque superior del borde del panel del lado derecho (D) y el bloque superior del borde de la pilastra derecha (H). Apriete con destornillador de estrella (no incluido).
Repita el proceso sobre los bloques central e inferior del borde.

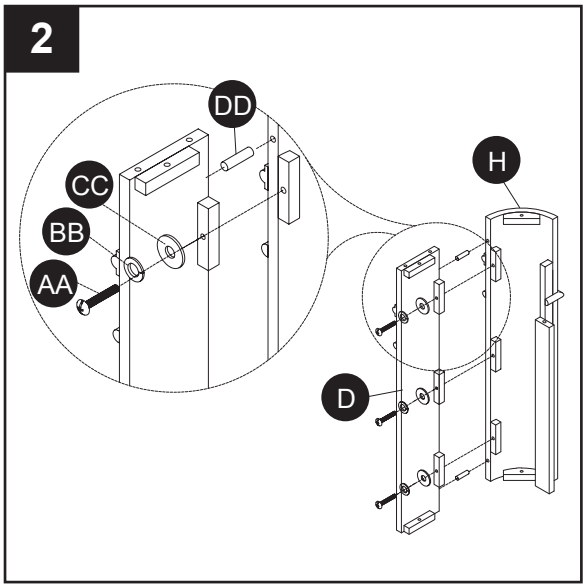

Aditamentos utilizados

AA	Perno		x 3
BB	Arandela de Seguridad		x 3
CC	Arandela Plana		x 3
DD	Espigo		x 2

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Coloque la base (B) sobre una superficie plana y nivelada. Inserte dos espigos (DD) dentro de los huecos pre-perforados en la parte superior de la base (B). Deslice el panel/pilastra del lado izquierdo (C y G) sobre espigos (DD) de tal forma que estos encajen dentro de los huecos pre-perforados en el borde inferior. Inserte dos pernos (AA) a través de arandelas de seguridad (BB), arandelas planas (CC), y dentro de los huecos pre-perforados en la base (B). NOTA: Apriete los tornillos hasta la mitad mediante un destornillador de estrella (no incluido), para dejar una suficiente holgura con miras al Paso 4. Repita el proceso sobre el lado opuesto.

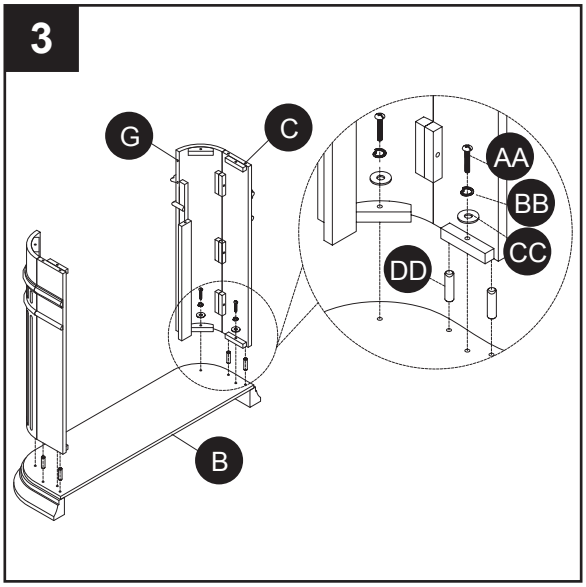

Aditamentos utilizados

AA	Perno		x 4
BB	Arandela de Seguridad		x 4
CC	Arandela Plana		x 4
DD	Espigo		x 4

4. Inserte espigos dentro de los huecos pre-perforados en los bordes izquierdo y derecho de las pilastras (G y H). Deslice el panel frontal superior (F) sobre los espigos (DD) de tal forma que estos encajen dentro de los huecos pre-perforados en los bordes laterales del panel frontal superior (F). Apriete completamente los tornillos del Paso 3 con un destornillador de estrella (no incluido). Repita el proceso sobre los bloques central e inferior del borde. Inserte un perno (AA) a través de una arandela de seguridad (BB), una arandela plana (CC), y dentro de los huecos pre-perforados en el bloque del borde de la pilastra del lado izquierdo (H). Apriete con destornillador de estrella (no incluido). Repita el proceso sobre el lado opuesto.

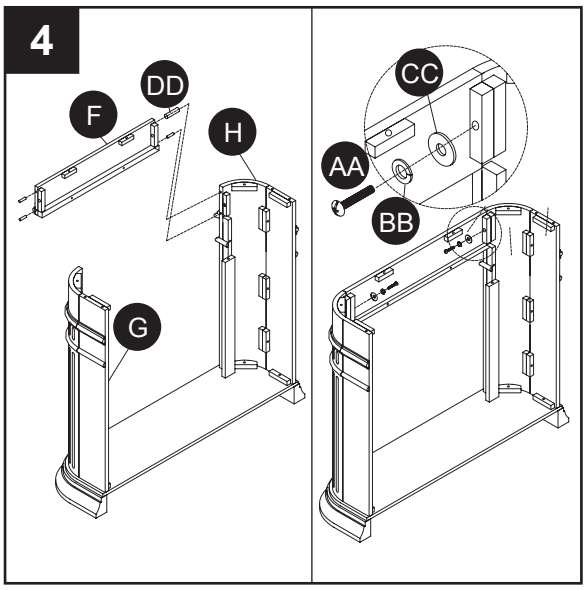

Aditamentos utilizados

AA	Perno		x 2
BB	Arandela de Seguridad		x 2
CC	Arandela Plana		x 2
DD	Espigo		x 4

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5. Inserte dos espigos (DD) dentro de los huecos pre-perforados sobre el borde inferior del panel frontal inferior (E). Deslice el panel frontal inferior (E) detrás del panel frontal superior (F) de tal forma que los espigos encajen dentro de los huecos pre-perforados como se ilustra. Inserte cuatro pernos (AA) a través de arandelas de seguridad(BB), arandelas planas (CC), y dentro de los huecos pre-perforados en el lado posterior del panel frontal superior (F) y de los paneles ensamblados de los lados. Apriete con destornillador de estrella (no incluido).

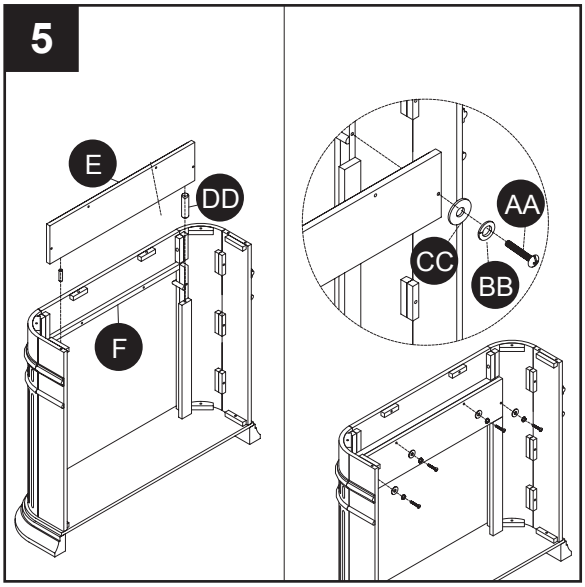

Aditamentos utilizados

AA	Perno		x 4
BB	Arandela de Seguridad		x 4
CC	Arandela Plana		x 4
DD	Espigo		x 2

6. Inserte espigos (DD) dentro de los huecos pre-perforados en ambos extremos del borde superior del ensamblado. Deslice el panel superior (A) sobre los espigos (DD) de tal forma que estos encajen dentro de los huecos pre-perforados en el borde inferior. Inserte dos pernos (AA) a través de arandelas de seguridad (BB), arandelas planas (CC), y dentro de los huecos pre-perforados en el panel superior (A). Apriete con destornillador de estrella (no incluido).

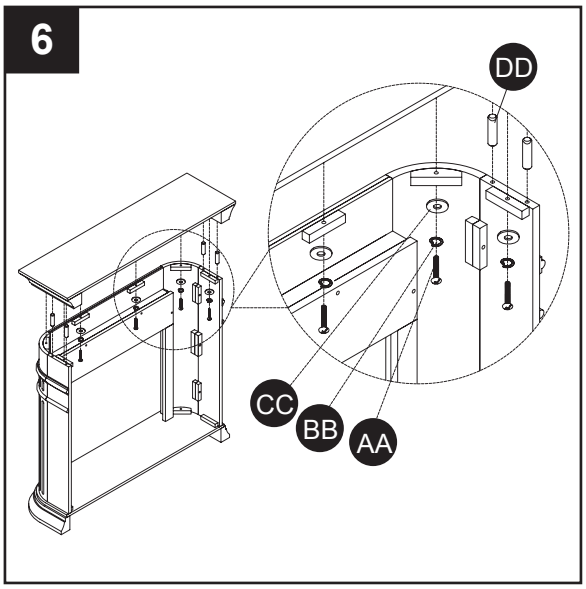

Aditamentos utilizados

AA	Perno		x 6
BB	Arandela de Seguridad		x 6
CC	Arandela Plana		x 6
DD	Espigo		x 4

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Para mantener el acabado, debe limpiar con un paño suave levemente humedecido y dar brillo con un paño seco.
- Los muebles de madera no se deben arrastrar nunca por el piso. El esfuerzo adicional de arrastrar la unidad puede hacer que se astille el borde arrastrado o que se suelte una junta.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Si en el lapso de un año a partir de la fecha de compra original este artículo falla debido a un defecto en el material o la mano de obra, lo reemplazaremos o repararemos sin cargos a nuestra discreción. Para pedir piezas u obtener servicio de garantía, llame a al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar. Esta garantía no cubre defectos que sean producto de un uso incorrecto o anormal, uso indebido, accidente o alteración. No seguir todas las instrucciones del manual del propietario también anulará esta garantía. El fabricante no será responsable de daños accidentales o resultantes. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que la exclusión o limitación de estos daños puede no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

Las variaciones en el color real de la madera y en los acabados que puedan ser producto de las características naturales de la madera, tales como patrones de vetas, rayas minerales y similares, no se consideran defectos. A medida que la madera continúa moviéndose y envejeciendo, usted puede observar estas leves diferencias en el color, incluso en distintas partes de una unidad. Nudos sanos y leves grietas superficiales son la verdadera personalidad de un mueble de madera de calidad.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Panel Superior	20-12-166
B	Base	20-12-167
C	Panel del Lado Izquierdo	20-12-168
D	Panel del Lado Derecho	20-12-169
E	Panel Frontal Superior	20-12-170
F	Panel Frontal Inferior	20-12-171
G	Pilastra Izquierda	20-12-172
H	Pilastra Derecha	20-12-173
AA	Perno	20-12-174
BB	Arandela de Seguridad	20-12-176
CC	Arandela Plana	20-12-175
DD	Espigo	20-12-177

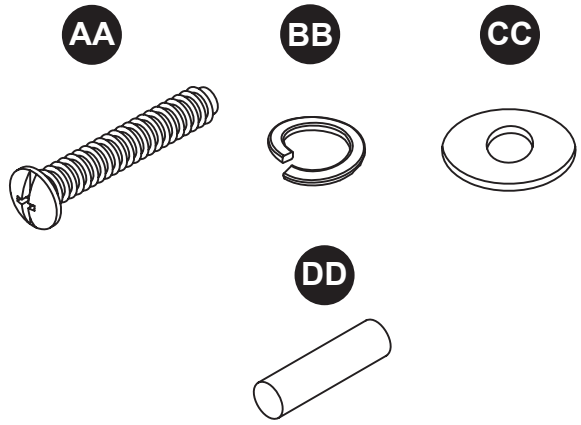

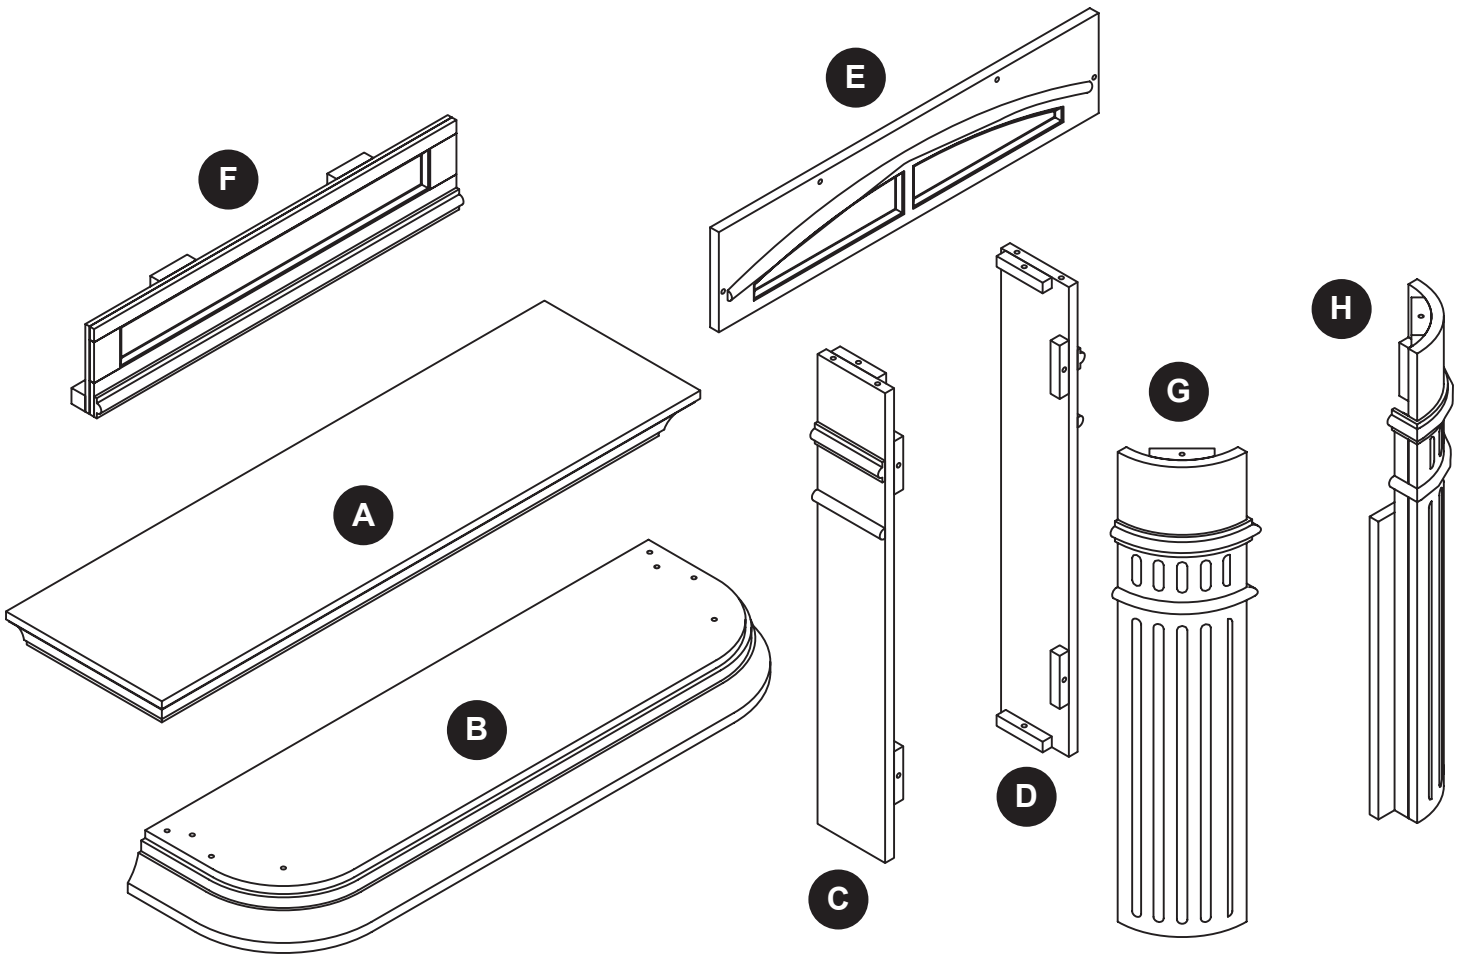

20-10-127

Impreso en China